

Инструкция по настройке электронных замков «WT» (модели: 1702D/1702E/1702F/1703)



Программирование «мастер карты» (карты управления)

Для того, чтобы карту сделать «мастером», вставьте металлический штифт в небольшое отверстие на задней стороне корпуса замка для сброса. Как только вы услышите сигнал — это будет означать, что сброс произошёл успешно. Приложите карту к замку — это будет «мастер карта».



В некоторых случаях, отверстие для сброса необходимо проткнуть!

Программирование карт для клиентов

Приложите к замку «мастер карту» один раз, вы увидите зеленую светодиодную вспышку и услышите звуковой сигнал, затем приложите карту, номер которой соответствует номеру шкафчика, на котором установлен замок — эта карта будет картой клиента, она будет открывать только этот замок.

Примечание. Если в момент программирования карты клиента будет добавлена новая карта, предыдущая карта будет удалена автоматически.

Программирование карт для администратора

Приложите к замку «мастер карту» 3 раза, каждый раз, прикладывая «мастер карту», вы услышите звуковой сигнал, затем приложите карту администратора. Эта карта администратора, которая позволит открыть электронный замок, в случае если карта клиента выйдет из строя. Всего к одному замку можно добавить 3 карты администратора.

Разблокировка замка, с помощью «мастер карты»

Для того, чтобы разблокировать замок «мастер картой» — приложите «мастер карту» к замку 4 раза.

Удаление из замка, ранее заведенных всех типов карт

Для того, чтобы удалить из памяти замка все ранее заведенные типы карт — приложите «мастер карту» к замку 5 раз.

Берегите «мастер карту» в недоступном, для посторонних, месте!


Если «мастер карта» утеряна — обязательно сделайте сброс замка!



Электронный замок работает от 4-х батареек размера АА. Также есть возможность подключения к замку внешнего источника питания. Когда батарейки начнут «садиться», на замке будет мигать светодиод, говорящий о том, что следует провести замену батареек.

Режим «свободный ключ»

Чтобы перейти в режим свободный ключ, необходимо нажать кнопку «RESET» и дождаться двойного сигнала, как только сигнал прозвучал, замок перешел в свободный режим.

Размеры и схема установки электронных замков

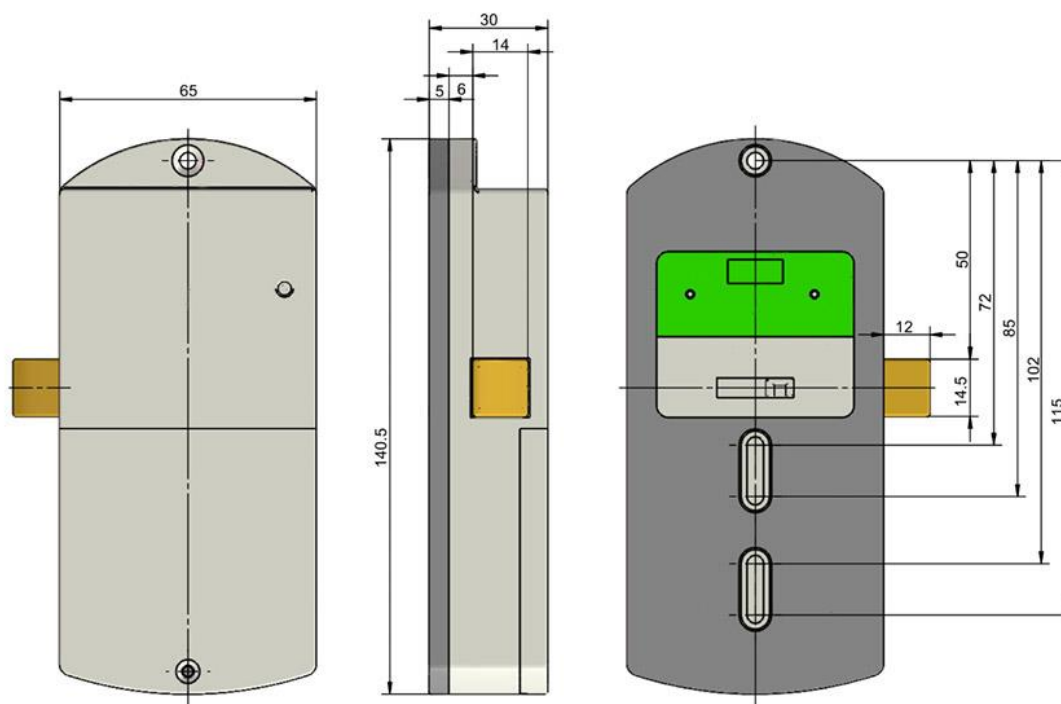

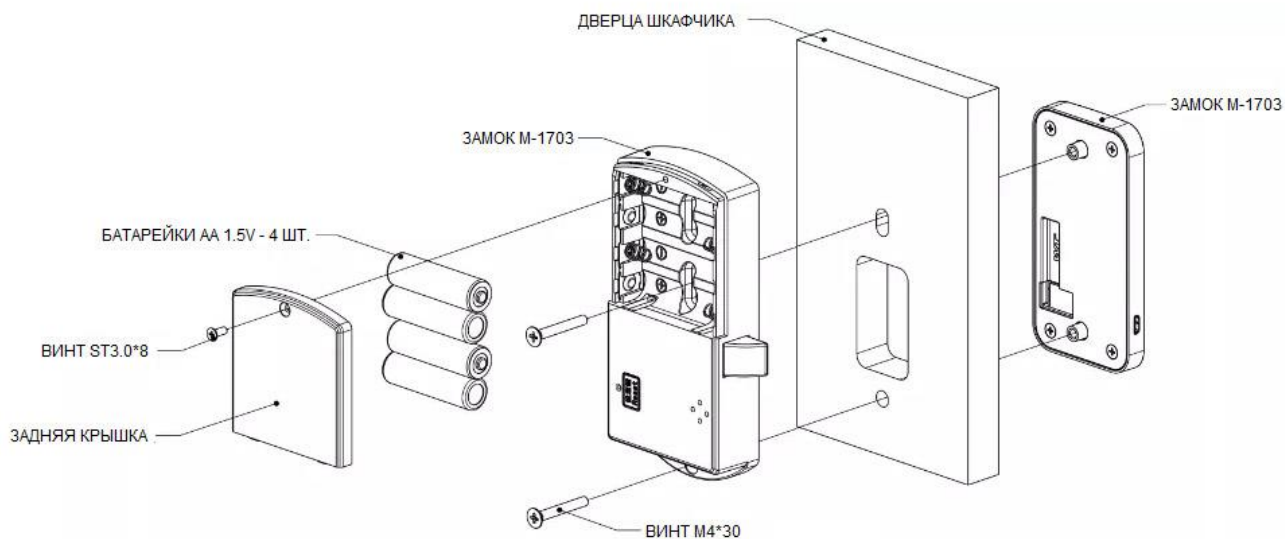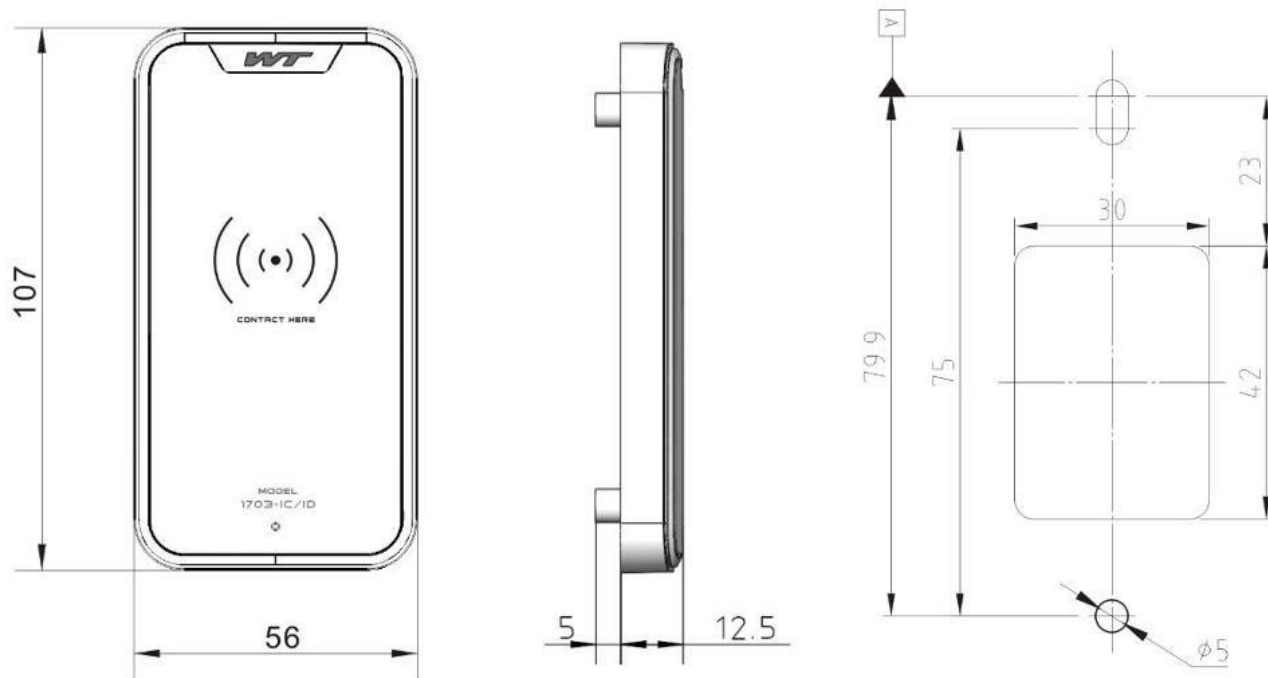

Если у вас возникли трудности с настройкой электронных замков, вы можете обратиться в наш отдел тех. поддержки по телефону:

8-495-150-21-52